

Automatyczna toaleta myjąca BioBidet

Instrukcja montażu i obsługi urządzenia

Model: BB-800 i BB-1000



Panel zdalnego sterowania BB-1000



- Zastosuj się do niniejszej instrukcji podczas instalacji urządzenia oraz przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa.
- Dokładnie przeczytaj instrukcję i zapoznaj się jak działa BioBidet.
- Zachowaj instrukcję.



Szanowni Państwo,

Gratulujemy zakupu automatycznej deski myjącej BioBidet. Podjęliście Państwo bardzo ważną decyzję dla zdrowia swojej rodziny. Producent tego urządzenia, firma BBC Innovation z USA, dołożył wszelkich starań, aby urządzenie to niezawodnie służyło przez długie lata. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją montażu oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami producenta podczas korzystania z BioBidetu.

Życząc Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności pozostajemy,

Z poważaniem,
Happy House

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Spis treści

WAŻNE informacje dotyczące bezpieczeństwa	4
Przeczytaj ostrzeżenia przed instalacją	6
Uziemienie urządzenia	7
Opis urządzenia i zawartość zestawu	8
Panele obsługi i funkcje	9
Działanie	10
Aktywacja urządzenia	10
Rodzaje zabiegów mycia	10
Suszenie	11
Regulacja ciśnienia wody	11
Ustawienie temperatury wody i deski	11
Regulacja ustawienia pozycji dyszy	12
Funkcja oczyszczania powietrza (tylko BB-1000)	12
Funkcja mycia oscylacyjnego	12
Masaż pulsacyjny	13
Tryby pracy urządzenia	13
Instalacja Bio Bidetu	14
Przygotowanie przyłączy wody i 230V	14
Jak wykonać podłączenie wody wewnątrz zabudowanego stelaża?	14
Mocowanie deski myjącej na misce WC	15
Pierwsze uruchomienie Bio Bidetu	15
Montaż uchwyty pilota (BB-1000)	16
Wymiana wkładu filtra powietrza (BB-1000)	16
Pielęgnacja i czyszczenie	17
Jak odłączyć deskę od miski WC?	17
Czyszczenie Bio Bidetu	17
Czyszczenie wbudowanego filtra wody	17
Ręczne czyszczenie dyszy	18
Zdejmowanie końcówki dyszy	18
Opróżnianie zbiornika na wodę	19
Konserwacja na okres zimowy	19
Usuwanie usterek	20
Specyfikacja techniczna	21

1

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Uważnie przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem instalacji i korzystaniem z urządzenia. Poniższe określenia zostały użyte w instrukcji w miejscach i opisach potencjalnego zagrożenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO	Unikaj niebezpiecznej sytuacji, która grozi śmiercią lub kalectwem.
OSTRZEŻENIE	Unikaj niebezpiecznej sytuacji, która może grozić śmiercią lub kalectwem.
UWAGA	Unikaj niebezpiecznej sytuacji, która może grozić umiarkowanymi obrażeniami ciała lub zniszczeniem urządzenia / innych przedmiotów.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - Ostrzeżenie przed porażeniem prądem



OSTRZEŻENIE - Ostrzeżenie przed możliwością poparzenia, porażenia prądem, pożarem lub obrażeniami ciała.




Zapoznaj się z niniejszymi ostrzeżeniami przed rozpoczęciem używania Bio Bidetu.




Nie naprawiaj, nie przerabiaj, ani nie modyfikuj konstrukcji urządzenia. Tylko Autoryzowany Serwis może dokonywać napraw Bio Bidetu.




Chroń urządzenie przed zamoczeniem i zapewnij właściwą wentylację w pomieszczeniu, by uniknąć uszkodzenia elektroniki, spowodowanego nadmierną wilgocią (włącz wentylację, zostaw otwarte drzwi lub okno podczas kąpieli).

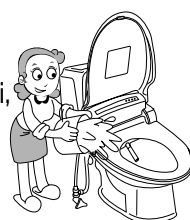

Gniazdko elektryczne 230V, do którego będzie podłączony Bio Bidet musi posiadać przewód uziemiający. Wezwij elektryka w przypadku jakichkolwiek niepewności.

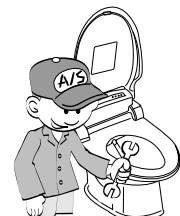


Nie podłączaj urządzenia do prądu mokrymi dłońmi. Nie wyjmuj urządzenia z wody, gdy do niej wpadnie. Natychmiast odłącz urządzenie od prądu!

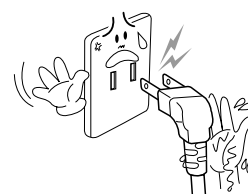




Nie podłączaj Bio Bidetu do prądu przed podłączeniem go do instalacji wodnej!

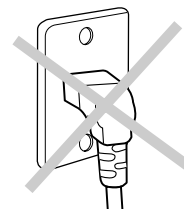

Podłącz Bio Bidet do instalacji dopływu zimnej, bieżącej wody. Nie podłączaj Bio Bidetu do instalacji wody przemysłowej, która nie spełnia wymogów jakości wody pitnej. Wpłynąć to może negatywnie na higienę intymną, oraz na niewłaściwe funkcjonowanie Bio Bidetu.

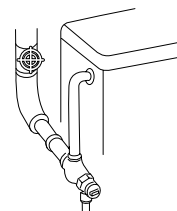


Oparzenia
Zazwyczaj oparzenia skóry są spowodowane wysoką temperaturą. Zdarzają się jednak przypadki poparzeń spowodowane stosunkowo niską temperaturą (około 40 stopni Celsjusza). Dla bezpieczeństwa zalecany jest nadzór nad osobami z bardzo wrażliwą skórą, osobami starszymi oraz dziećmi.




Nie instaluj Bio Bidetu w pobliżu silnego źródła ciepła. Trzymaj gorące przedmioty lub materiały łatwopalne z daleka od urządzenia.




W przypadku oblania Bio Bidetu środkiem chemicznym do czyszczenia muszli klozetowej, natychmiast wytrzyj plamy. Nie używaj żrących środków czyszczących. **Zabronione jest czyszczenie Bio Bidetu środkami na bazie chloru oraz chemicznych rozpuszczalników.**

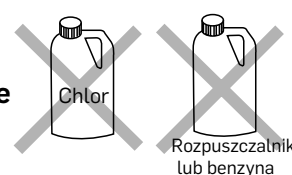

Do czyszczenia i dezynfekcji urządzenia używaj wyłącznie środków przeznaczonych do powierzchni z tworzyw sztucznych. W razie wątpliwości skonsultuj się z dystrybutorem lub skorzystaj z oferty sklepu internetowego **www.sklep.biobidet.pl**, w którym dostępne są odpowiednie środki czyszcząco-dezynfekujące.

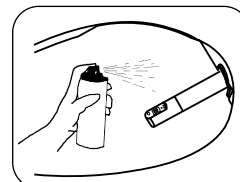

Odłącz Bio Bidet od instalacji elektrycznej na czas jego czyszczenia, demontażu lub naprawy. Nie podłączaj Bio Bidetu do gniazdka elektrycznego przed zakończeniem tych prac. Nie podłączaj Bio Bidetu, jeśli przewód elektryczny lub kontakt jest uszkodzony.

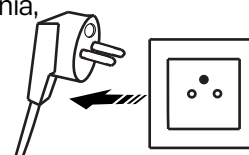



UWAGA



ZABRONIONE

Nie używaj urządzenia, jeśli:

- nie działa prawidłowo
- zostało zamoczone
- zostało upuszczone

Oddaj urządzenie do serwisu.



ZABRONIONE

Nie wolno używać siły, podczas czyszczenia lub dezynfekcji dyszy myjącej.



ZABRONIONE

Nie wolno stawać na urządzeniu ani siadać na pokrywie.



ZABRONIONE

Nie wolno używać siły do zamykania deski i pokrywy urządzenia.



ZABRONIONE

Nie wolno ciągnąć za wąż dopływu wody. Może to spowodować wyciek wody i zalanie łazienki.




Należy korzystać z Bio Bidetu tylko zgodnie z niniejszą instrukcją. Nigdy nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś senny lub ośpały. Nie używaj urządzenia podczas kąpieli.



Nie wolno zanieczyszczać urządzenia ekskrementami lub uryną.



Jeśli Bio Bidet nie będzie używany przez dłuższy czas, należy spuścić wodę ze zbiornika i odłączyć urządzenie od zasilania 230V (czytaj str. 19).

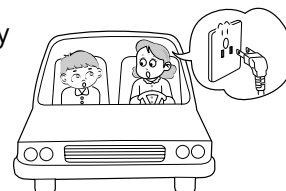

- ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ -

2

PRZECZYTAJ PRZED INSTALACJĄ

Instalacja elektryczna

Urządzenie należy podłączyć do kontaktu z uziemieniem o napięciu prądu: 220 – 240 V 50/60 Hz (pobór mocy wynosi 600 - 700 W).

Podłączenie Bio Bidetu do kontaktu bez uziemienia lub do instalacji elektrycznej o innym niż opisane powyżej napięcie, może spowodować pożar lub inne szkody.



UWAGA


Urządzenie podłącz do dedykowanego gniazda elektrycznego 230V. Podłączenie do tego samego kontaktu dodatkowych urządzeń może doprowadzić do porażenia prądem lub zwarcia elektrycznego, czego następstwem może być pożar.

UZIEMIENIE

Bio Bidet ma wtyczkę z uziemieniem, którą należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego kontaktu, również z uziemieniem. Uziemienie redukuje ryzyko porażenia prądem w przypadku zwarcia elektrycznego.

W przypadku konieczności wymiany wtyczki, pamiętaj by podłączyć przewód uziemienia do właściwej końcówki. Zielony kabel lub zielony z żółtymi paskami, to przewód uziemiający. Jeśli niniejsza instrukcja nie jest wystarczająco zrozumiała lub masz obawy co do prawidłowego uziemienia urządzenia, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

UZIEMIENIE OPCJONALNE

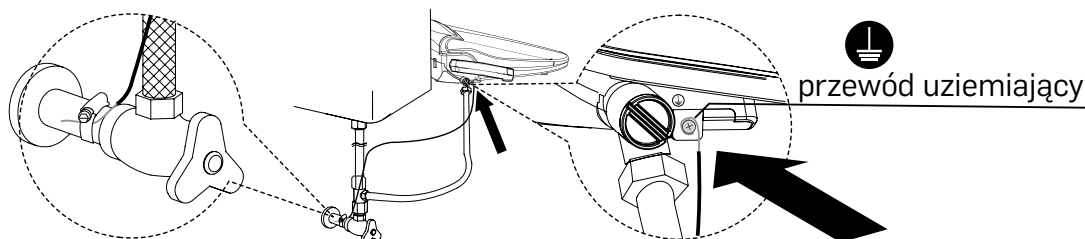

Jeśli w instalacji elektrycznej nie ma przewodu do uziemienia urządzenia, zaleca się wykonanie zabezpieczenia w sposób pokazany na powyższym rysunku.

UŻYWANIE PRZEDŁUŻACZY



Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem.

Nie zaleca się używania przedłużacza. Jeśli jednak nie można tego uniknąć, przedłużacz musi być z uziemieniem. Dopuszczalna wartość natężenia prądu przedłużacza powinna być równa lub wyższa niż 10A.

Skonsultuj się z elektrykiem w przypadku jakiegokolwiek niepewności, że urządzenie nie jest prawidłowo uziemione.

3 OPIS URZĄDZENIA


1 Bio Bidet BB-800; BB-1000

DYSZA MYJĄCA 3 W 1

MYCIE TYLNE

HIGIENA INTYMNA KOBIET

TURBO / LEWATYWA

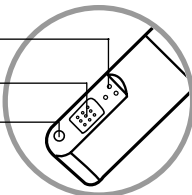

BOCZNY PANEL STEROWANIA

WYLOT CIEPŁEGO
POWIETRZA SUSZARKI

AUTOMATYCZNIE
WYSUWANA DYSZA
MYJĄCA

INFORMACJA Z OSTRZEŻENIAMI

WOLNO OPADAJĄCA POKRYWA


PANEL SYGNALIZACJI LED

WĘGLOWY FILTR POWIETRZA
(tylko w modelu BB-1000)


PRZYCISK SPUSZCZANIA WODY
ORAZ DEMONTAŻU URZĄDZENIA

CYFROWY CZUJNIK ZAJĘTOŚCI

PODGRZEWANA DESKA
Z SYSTEMEM CICHEGO ZAMYKANIA

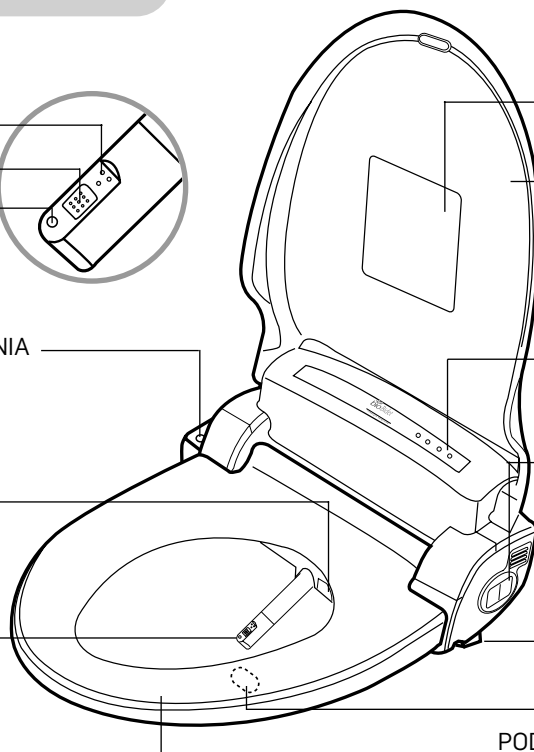


2 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU




TRÓJNIK 1/2" I USZCZELKA




NASADKI
(2 SZT.)

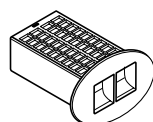


FILTR WĘGLOWY
UMIESZCZONY
W URZĄDZENIU.
Dot. BB 1000




WĄŻ DOPŁYWU WODY 1/2"

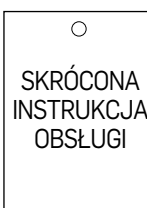


SKRÓCONA
INSTRUKCJA
OBSŁUGI

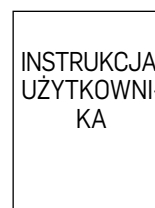


INSTRUKCJA
UŻYTKOWNI-
KA




ŚRUBY (2 SZT.)



NAKRĘTKI
(2 SZT.)

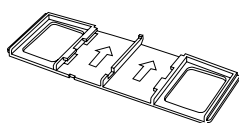


PANEL MONTAŻOWY BAZY



PODKŁADKI INSTALACYJNE


PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (BB-1000)

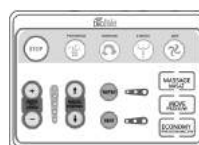

PILOT




BATERIE (2 SZT.)
1,5V AA




UCHWYT DO PILOTA MOCOWANY JEST DO ŚCIANY
ZA POMOCĄ DWUSTRONNEJ TAŚMY KLEJĄCEJ.

4 PANELE OBSŁUGI I FUNKCJE


BIO BIDET BB-800 PRESTIGE

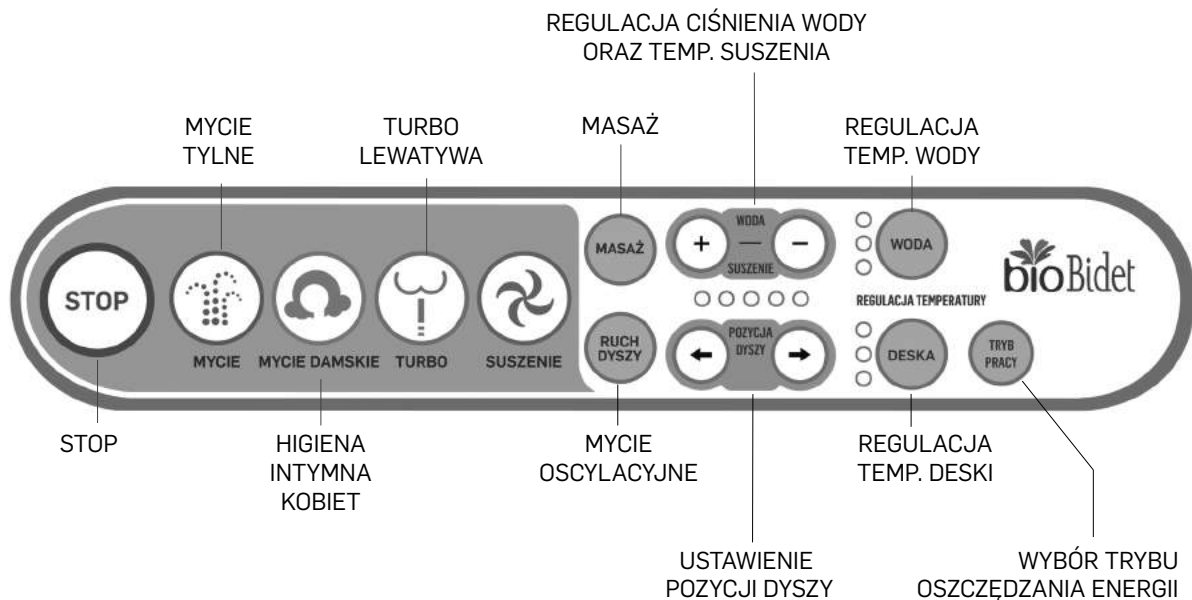


BIO BIDET BB-1000 SUPREME (PILOT)

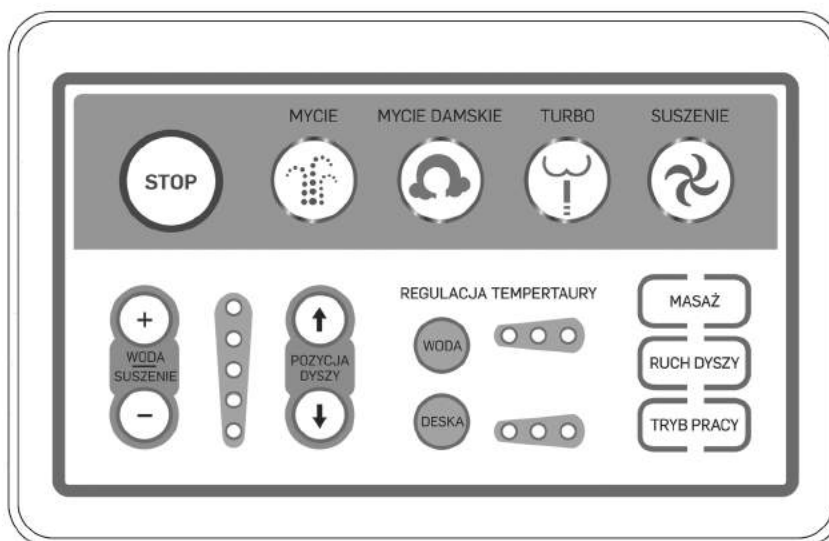

BOCZNY PANEL STEROWANIA

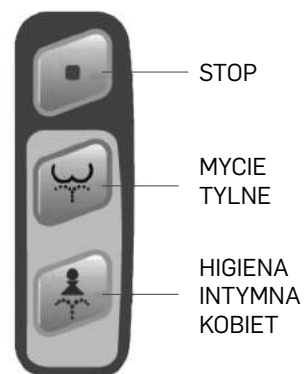

W celu ograniczenia zużycia baterii, po ok. 10 sek. LED-y na zdalnym panelu sterowania przestają świecić.

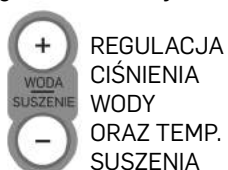

REGULACJA CIŚNIENIA WODY ORAZ TEMP. SUSZENIA



USTAWIENIE POZYCJI DYSZY (5-0 STOPNIOWA SKALA)



USTAWIENIE TEMP. WODY



USTAWIENIE TEMP. PODGRZEWANIA DESKI

Usiądź na desce aby aktywować czujnik zajętości.

Po dłuższym korzystaniu z urządzenia poczekaj, by woda ponownie się podgrzała (ok. 2 min.)

1 PIERWSZE URUCHOMIENIE

- Po odkręceniu zaworu doprowadzającego wodę, sprawdź czy nie ma żadnych wycieków.
- Podłącz urządzenie do prądu - zacznie migać czerwona LED na obudowie urządzenia.
- Po wciśnięciu funkcji mycia  lub  na bocznym panelu sterowania, zbiornik wypełni się wodą.
- Zaczekaj, aż LED na panelu sygnalizacji zacznie świecić ciągłym, czerwonym światłem.

2 DZIAŁANIE

● AKTYWACJA URZĄDZENIA

- Gdy usiądziesz na desce, zapali się POMARAŃCZOWA LED na panelu sygnalizacji.
- Aktywacja cyfrowego czujnika wmontowanego w deskę spowoduje automatyczne włączenie funkcji oczyszczania powietrza (tylko w modelu BB-1000).
- Ustaw odpowiednią temperaturę deski i wody (strona 11).

● RODZAJE ZABIEGÓW MYCIA

FUNKCJA MYCIA:

Naciśnij . Dysza myjąca wysuwa się i rozpoczyna natrysk. Funkcja wyłącza się automatycznie po ok. 50 sek.

Przy tej opcji dostępne są dodatkowe funkcje (szczegóły na stronie 12 oraz 13).

FUNKCJA TURBO LEWATYWA:

1. Naciśnij . Automatycznie wysuwa się dysza, która wytwarza silny strumień wody.
2. Za pomocą przycisków  i  ustaw pozycję dyszy tak, aby strumień wody mógł wpływać do środka organizmu.
3. Zwiększ lub zmniejsz ciśnienie wody za pomocą  i .
4. Kiedy poczujesz, że twój organizm wypełnił się wodą, naciśnij przycisk STOP  lub poczekaj, aż funkcja wyłączy się automatycznie (po około 50 sek.).
5. Poczujesz potrzebę, by pozbyć się wody z odbytnicy.
Postaraj się maksymalnie wydalić wodę i stolec z organizmu.
6. Po paru minutach zabieg można powtórzyć.
7. Użyj funkcji MYCIA i SUSZENIA aby zakończyć zabieg.

UWAGA!

**Z FUNKCJI „TURBO LEWATYWA“ NIE WOLNO KORZYSTAĆ DZIECIOM.
RÓWNOCZEŚNIE ZALECA SIĘ NADZOROWANIE OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHOROWANYCH, GDY KORZYSTAJĄ Z TEGO ZABIEGU.**

FUNKCJA MYCIE DAMSKIE:

Naciśnij . Delikatny, napowietrzony strumień wody podmywa wyjątkowo łagodnie i przyjemnie.

Przy tej funkcji dostępne są dodatkowe opcje (szczegóły na stronie 12 i 13).



SUSZENIE

- Naciśnij SUSZENIE . Strumień ciepłego powietrza będzie działał około 3 min. W trakcie suszenia wybierz odpowiednią temperaturę naciskając przycisk  lub .



STOP

- Naciśnij STOP, aby w razie potrzeby natychmiast przerwać działanie urządzenia.

REGULACJA CIŚNIENIA WODY


- Gdy urządzenie jest zajęte, wskaźnik ciśnienia wody zapala się na trzecim, środkowym poziomie. Dostosuj ciśnienie wody do swoich preferencji za pomocą przycisków:

 lub .


USTAWIENIE TEMPERATURY WODY I DESKI

- Temperaturę wody i deski można regulować za pomocą przycisków „WODA”  oraz „DESKA” . Kolejne wciśnięcia zmieniają ustawienia temperatury zgodnie z poniższym rysunkiem:

TEMPERATURA WODY:

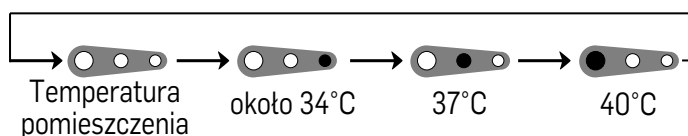

TEMPERATURA DESKI

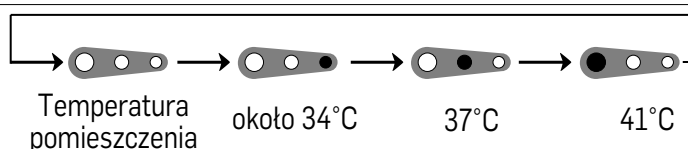


- UWAGA:** Podczas działania natrysku strumień wody ulega powolnemu, ciągłemu ochładzaniu.

● USTWIENIA POZYCJI DYSZY

- Podczas zabiegu mycia można regulować pozycję dyszy wybierając przycisk „do przodu”  lub „do tyłu” .
- W modelu BB-800 po zakończonym zabiegu, dysza wróci do środkowej pozycji.

● FUNKCJA OCZYSZCZANIA POWIETRZA (Tylko BB-1000)

- Gdy usiądziesz na urządzeniu, samoczynnie włącza się funkcja oczyszczania powietrza. Funkcja wyłączy się po około jednej minucie od momentu wstania z urządzenia.
 - Tryb pracy pochłaniacza nieprzyjemnych zapachów można zmieniać wciskając jednocześnie przycisk STOP  oraz przycisk WODA .
- Każde kolejne naciśnięcie przycisku WODA powoduje zmianę trybu pracy, zgodnie z poniższym diagramem:

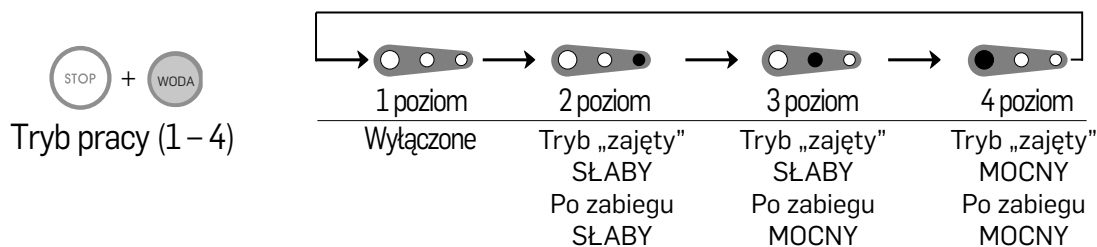

● FUNKCJA MYCIA OSCYLACYJNEGO

- Podczas korzystania z zabiegu MYCIA  lub MYCIA DAMSKIEGO  można dodatkowo uruchomić FUNKCJĘ MYCIA OSCYLACYJNEGO naciskając . Jej uruchomienie powoduje zwiększenie obszaru mycia ciała poprzez cykliczny ruch dyszy myjącej.
- **Uwaga:** Funkcja ta jest niedostępna przy opcji TURBO LEWATYWA.
- Zakres przesuwania dyszy można regulować za pomocą przycisków  i , przy jednoczesnym wciśnięciu przycisku RUCH DYSZY .
- AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE FUNKCJI MYCIA OSCYLACYJNEGO.
Nie siadaj na urządzeniu. Wciśnij przycisk RUCH DYSZY  na ok. 3 sekundy, dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego.
- Funkcja MYCIE OSCYLACYJNE będzie uruchamiana automatycznie podczas korzystania z funkcji MYCIE  lub MYCIE DAMSKIE .
- Aby wyłączyć automatyczne uruchamianie tej funkcji: nie siadaj na desce i wciśnij przycisk RUCH DYSZY  na ok. 3 sekundy, dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego.

● MASAŻ PULSACYJNY

- Podczas korzystania z zabiegu MYCIA  lub MYCIA DAMSKIEGO  można dodatkowo uruchomić FUNKCJĘ MASAŻU naciskając przycisk MASAŻ . Częstotliwość pulsowania strumienia wody można regulować za pomocą wciśniętego przycisku MASAŻ oraz przycisków  lub . Funkcja ta działa również przy opcji „TURBO LEWATYWA” powodując większą skuteczność zabiegu.
- AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE MASAŻU PULSACYJNEGO. Nie siadaj na urządzeniu. Wciśnij przycisk MASAŻ  na ok. 3 sek. aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. MASAŻ będzie automatycznie uruchamiany przy korzystaniu z urządzenia. Aby wyłączyć automatyczne działanie tej funkcji, należy bez zajmowania deski przytrzymać przycisk MASAŻ aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego (ok. 3 sek.)

● TRYB PRACY URZĄDZENIA.

- Wybrany tryb pracy urządzenia sygnalizowany jest za pomocą zielonych LED umieszczonych na tylnej części obudowy.
- Każdorazowe naciśnięcie przycisku TRYB PRACY  powoduje zmianę sposobu pracy urządzenia zgodnie z poniższym opisem.
- **TRYB PRACY ECONOMY 1** - kiedy urządzenie nie jest używane, system utrzymuje niższą temperaturę deski i wody (ok. 32 °C.). Przy zajętości podnosi temperaturę do wartości ustawionych na panelu sterowania.
- **TRYB PRACY ECONOMY 2** - to inteligentny system oszczędzania energii elektrycznej, który na podstawie częstotliwości korzystania z urządzenia, tworzy dobowy plan pracy. Po około 4-5 dniach system przygotowuje urządzenie do pracy w odpowiednich porach dnia. W przypadku nieoczekiwanego użycia deski np. w nocy, urządzenie zadziała tak jak by było ustawione w trybie pracy ECONOMY 1.

UWAGA: Zaleca się aby przez pierwsze dni użytkować deskę myjącą bez aktywowania powyższych programów oszczędzania energii elektrycznej. Pozwoli to na dokładne poznanie w jaki sposób działa urządzenie i następnie wybór optymalnego dla Państwa trybu pracy Bio Bidetu.

● AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE DYSZY

- Bio Bidet posiada automatyczny system czyszczenia dyszy, który włącza się przed i po każdorazowym użyciu urządzenia.

6

INSTALACJA BIO BIDETU





UWAGA!

- Nie podłączaj Bio Bidetu do prądu zanim nie zostanie prawidłowo zainstalowany i podłączony do wody.
- Jeśli potrzebne jest dodatkowe gniazdo 230V lub użycie przedłużacza, skonsultuj się z elektrykiem.
- Zasilanie 230V musi posiadać uziemienie!

1

Przygotowanie przyłączy wody i zasilania 230V

Przykład wykonania przyłączy zimnej wody  (kranik 1/2 cala) i zasilania 230V  w przypadku montażu urządzenia **na miskach podwieszanych**.

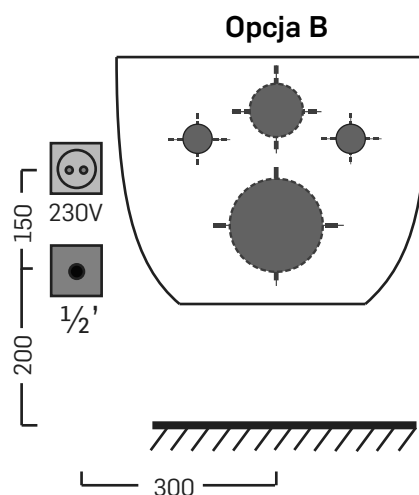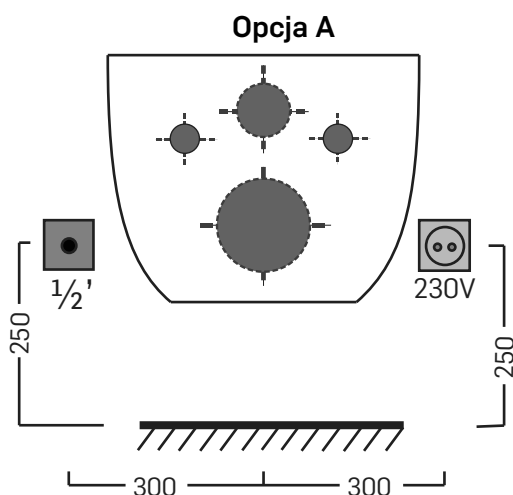


2


Jak wykonać podłączenie wody wewnątrz zabudowanego stelaża?

Potrzebne będą dodatkowo: wężyk 1/2 cala o długości nie mniejszej niż 1m, zaworek 1/2 cala.

1. Zakręć główny zawór wody w toalecie.
2. Zdemonstuj przycisk splotujący i na wężyku doprowadzającym wodę zamontuj trójnik 1/2 cala znajdujący się w zestawie (patrz rysunek).
3. Wywierć otwór w zabudowie obok miski WC i wyprowadź wężyk z wodą.
4. Na końcu wężyka zamontuj zawór 1/2 cala (brak w zestawie).
5. Zawór umocuj w otworze np. za pomocą pianki montażowej.

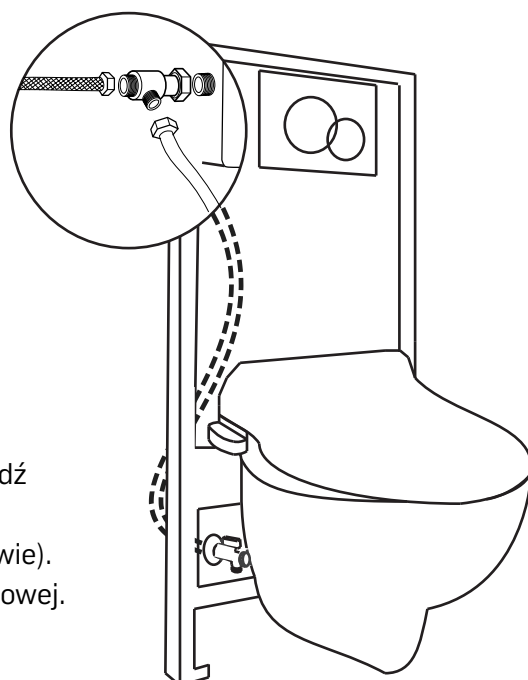


3 Podłączenie Bio Bidetu do wody w miskach WC stojących (kompaktach)

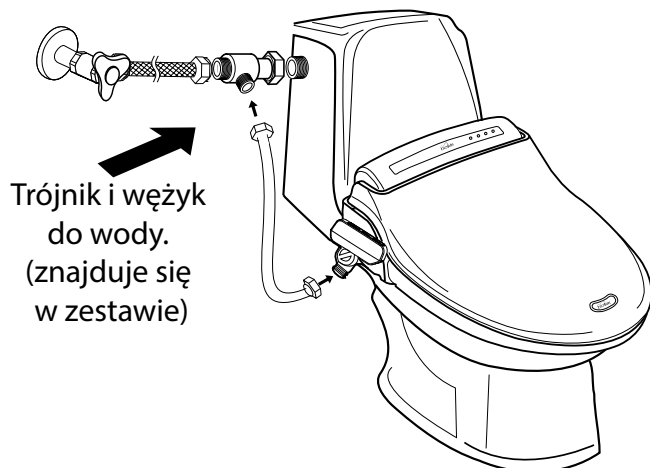

4 Mocowanie deski myjącej na misce WC:

Włóż śruby w otwory prostokątnych, metalowych podkładek instalacyjnych a następnie umieść je w panelu montażowym bazy (zobacz rysunek poniżej). Panel montażowy umieść na sedesie.

Zwróć uwagę na strzałki umieszczone na panelu montażowym - powinny być skierowane w kierunku ściany.

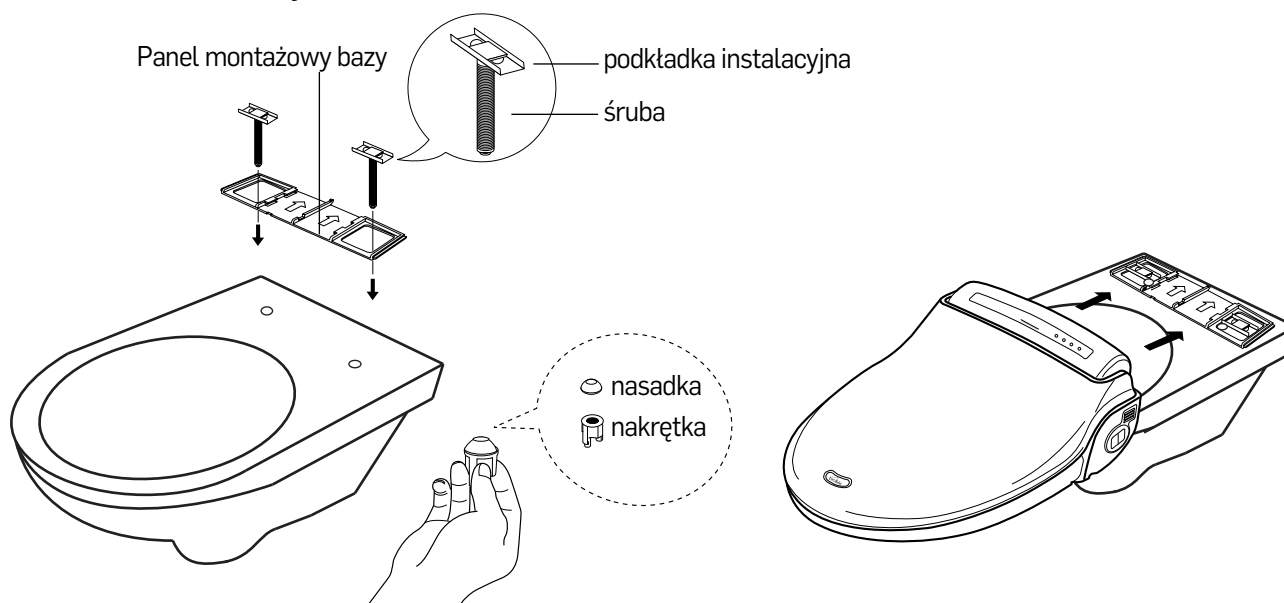

Od spodu, włóż gumową nasadkę, podkładkę i nakrętkę.
Lekko dokręć śruby za pomocą dłoni.

Centralnie wsuń deskę na panel montażowy. Gdy usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, oznacza to, że deska została prawidłowo zainstalowana na panelu montażowym. Dokręć mocniej śruby mocujące.

5 Pierwsze uruchomienie Bio Bidetu.


- Podłącz urządzenie do przyłącza zimnej wody i odkręć zawór. Sprawdź czy nie ma przecieków.
- Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda **230V z uziemieniem**.
- Naciśnij na bocznym panelu przycisk „MYCIE” - czerwona dioda na obudowie zacznie migać i będzie słyszalne napełnianie się zbiornika wodą.
- Ustaw temperaturę wody oraz deski na środkowe wartości (czytaj str.11)
- Po ok. 2 min. urządzenie jest gotowe do użycia.

6

MONTAŻ UCHWYTU PILOTA (BB-1000)




1. Wsuń zdalny panel sterowania z uchwytu.

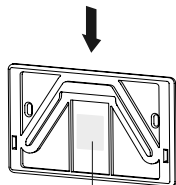

2. Za pomocą dwustronnej taśmy klejącej umieść uchwyt na ścianie.

Dwustronna taśma klejąca

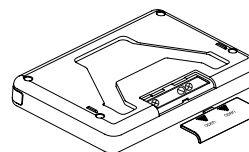

Włóż dwie baterie 1,5V i zamknij kłapkę pilota.


7

WYMIANA WKŁADU FILTRA POWIETRZA

1

Czynność ta dotyczy tylko modelu Bio Bidet BB-1000 SUPREME.

Węglowy wkład pochłaniacza nieprzyjemnych zapachów należy wymienić po ok. 8 - 12 miesiącach używania Bio Bidetu.

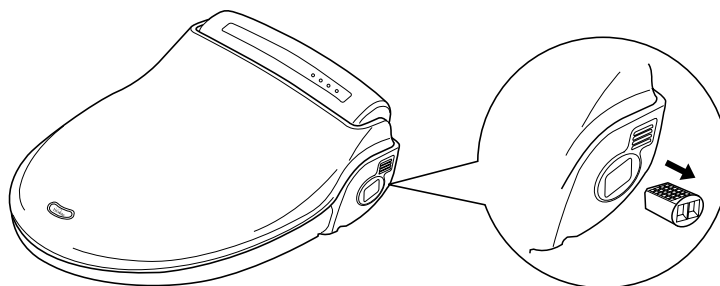


1

Wyjmij kasetę filtra z urządzenia.


2

Delikatnie podważ niewielkim, ostrym narzędziem tylną kłapkę kasety i wymień wkład węglowy.

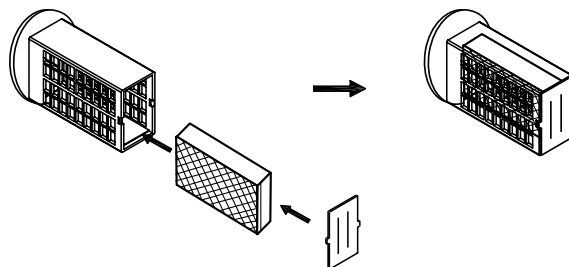

3


Po zatrzaśnięciu tylnej zaślepki, wsuń filtr do urządzenia.

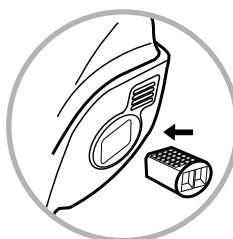

8 PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

W razie potrzeby (np. podczas mycia miski sedesowej), można w łatwy sposób odłączyć Bio Bidet od miski WC bez odkręcania śrub montażowych.

- Odłącz Bio Bidet od zasilania 230V.
- Zamknij zawór dopływu wody.
- Wciśnij przycisk z prawej strony urządzenia (patrz rysunek poniżej) przytrzymaj go ok. 1 min. aby całkowicie opróżnić zbiornik na wodę Bio Bidetu.
- Wciskając przycisk (patrz rysunek na dole) wysuń Bio Bidet z panelu montażowego.

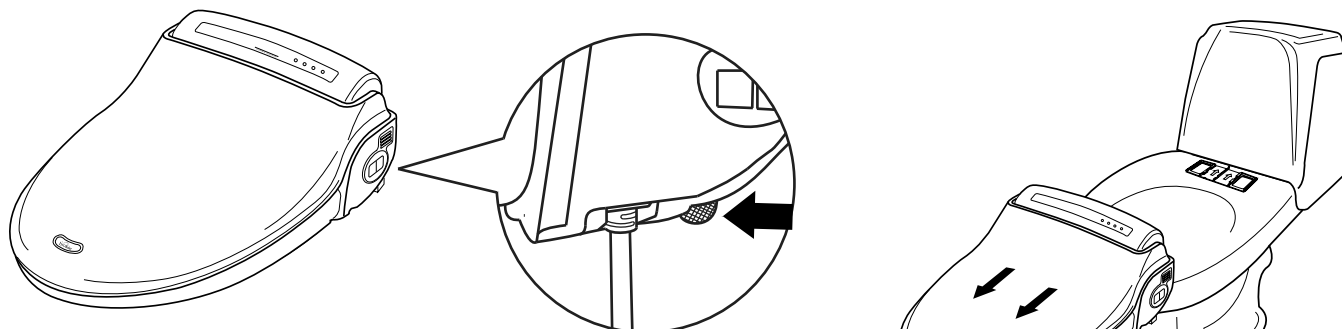

Przycisk służący do opróżniania zbiornika na wodę oraz do odłączania urządzenia od miski WC.



UWAGA! Jeśli zbiornik na wodę nie został całkowicie opróżniony, Bio Bidet musi być utrzymywany w pozycji poziomej. Nie wolno przewracać urządzenia na drugą stronę lub stawiać go w pozycji pionowej.


● CZYSZCZENIE Bio Bidetu

- Do mycia **NIE UŻYWAJ** rozcieńczalnika, benzenu, bielinki i innych środków żrących, które mogą zniszczyć powierzchnię urządzenia tworząc ciemne plamy. Używane środki chemiczne powinny być przeznaczone do mycia powierzchni z tworzyw sztucznych.
- W przypadku dostania się na obudowę Bio Bidetu środka do mycia miski WC, natychmiast go wytrzyj.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, wilgotnej szmatki np. z mydłem. Nie lej wody na Bio Bidet.
- Nie używaj w pobliżu Bio Bidetu dezodorantów.
- Przed czyszczeniem Bio Bidetu odłącz kabel zasilający.

● CZYSZCZENIE WBUDOWANEGO FILTRA WODY

- W Bio Bidecie znajduje się wbudowany filtr wody. Jeśli podczas zabiegu mycia zaczyna brakować wody, należy go wyczyścić.

- 1) Zamknij zawór dopływu wody i dużym śrubokrętem odkręć filtr wody (patrz rysunek).
- 2) Wyczyść filtr małą szczoteczką pod bieżącą wodą i umieść go z powrotem.
- 3) Odkręć zawór dopływu wody i sprawdź czy nie ma przecieków.

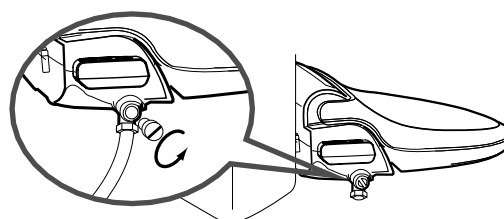


● RĘCZNE CZYSZCZENIE DYSZY

Zaleca się okresowe czyszczenie dyszy myjącej.


- Bez zajmowania deski, wciśnij MYCIE na ok. 3 sek. (w modelu BB-1000 użyj bocznego panelu sterowania).
- Dysza wysunie się w trybie SERWIS na ok 2,5 min.
- Miękką szczoteczką oczyść dyszę.

Jeśli na wylocie dyszy osadził się kamień, usuń go za pomocą np. szpilki lub igły. Podczas usuwania kamienia zastosuj się do poniższych rysunków pokazujących pod jakim kątem należy udrażniać poszczególne wyloty dyszy.

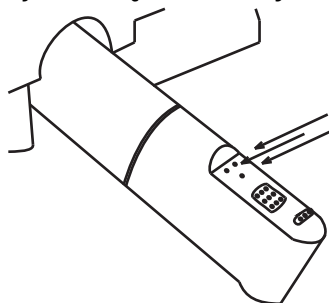


Udrażnianie dyszy 3w1 w funkcji:

MYCIE

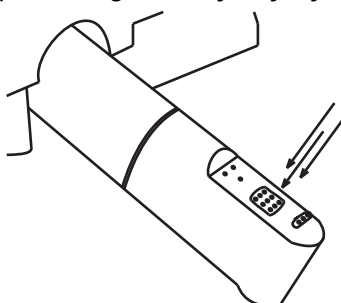

MYCIE DAMSKIE

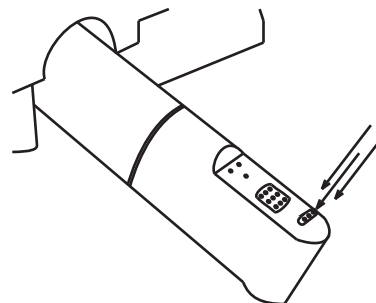


TURBO LEWATYWA

Jeśli woda w instalacji zawiera dużo substancji mineralnych powodujących osadzanie się kamienia na filtrze lub dyszy myjącej, zaleca się założenie dodatkowego, zewnętrznego filtra wody. Jest on montowany na przewodzie doprowadzającym wodę do Bio Bidetu.

● ZDEJMOWANIE KOŃCÓWKI DYSZY

W przypadku bardzo silnego osadu kamienia na wylotach dyszy, można zdemontować jej końcówkę i umieścić ją w płynie usuwającym tego typu osady. W tym celu postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

- Wysuń dyszę tak jak to opisano powyżej.
- Odłącz wtyczkę z gniazdka 230V (w przeciwnym wypadku dysza automatycznie się schowa po ok. 2,5 min.)
- Przytrzymując dyszę, dość silnie pociągnij samą końcówkę tak jak to pokazano na rysunkach poniżej.

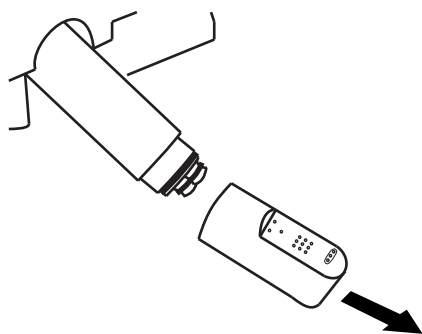

Następnie końcówkę dyszy można odkamienić za pomocą dostępnych w sklepach płynów do odkamieniania.


Po założeniu na miejsce końcówki dyszy należy ponownie podłączyć urządzenie do zasilania 230V. Dysza automatycznie zostanie schowana.

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA WODY BIO BIDETU

Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez co najmniej 14 dni spuść wodę ze zbiornika i odłącz Bio Bidet od zasilania 230V.


1) Odłącz kabel zasilania i odczekaj ok 30 min. aby urządzenie się ochłodziło.

2) Zamknij zawór dopływu wody.

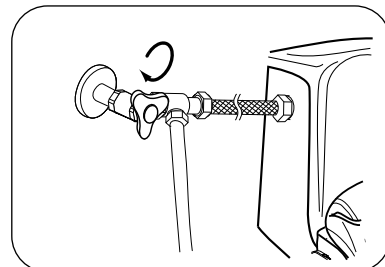

3) Wciśnij i przytrzymaj przycisk w desce po prawej stronie, by całkowicie spuścić wodę ze zbiornika (patrz rysunek).

4) By ponownie napęłnić zbiornik wodą, odkręć zawór dopływu wody, podłącz kabel zasilania do gniazdka 230 V i naciśnij przycisk MYCIE.

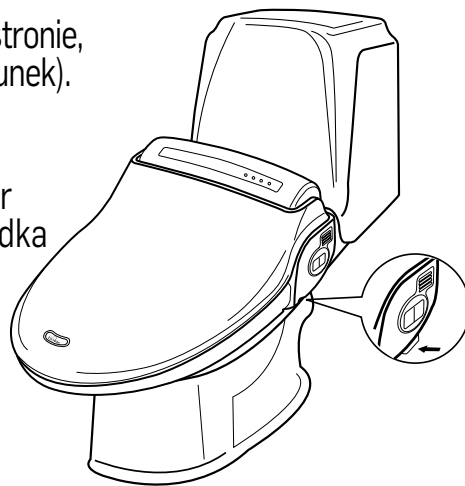

Przed spuszczeniem wody odłącz kabel zasilania i odczekaj 30 minut.

KONSERWACJA NA OKRES ZIMOWY

Dotyczy sytuacji, w której urządzenie zamontowane jest np. w domku letniskowym lub miejscach gdzie występują ujemne temperatury powietrza.

- 1) Sprawdź, czy kabel zasilania jest podłączony.
- 2) Utrzymuj temperaturę wody na poziomie „średnim lub wysokim”, by woda nie zamarzała.
- 3) Gdy nie będziesz korzystać z urządzenia przez co najmniej 14 dni odłącz kabel zasilania i spuść wodę ze zbiornika Bio Bidetu.

USTERKA	PRZYCZYNA USTERKI	USUWANIE USTERKI
DYSZA WYSUWA SIĘ, JEDNAK STRUMIEŃ WODY JEST SŁABY LUB NIE MA GO WCAŁE DYSZA WYSUWA SIĘ, JEDNAK NATYCHMIAŚT COFA SIĘ I SŁYCHAĆ POJEDYŃCZY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	1. Zbiornik na wodę jest pusty. 2. Zawór dopływu wody jest zamknięty lub uszkodzony. 3. Filtr koszykowy jest zatkany lub pokryty kamieniem. 4. Urządzenie lub wężyk dopływu wody jest zamarznięte. 5. Dysza myjąca jest pokryta kamieniem lub zatkana zanieczyszczeniami z wody.	1. Odlącz Bio Bidet od zasilania 230V. Naciśnij przycisk opróżniania zbiornika i sprawdź czy wylatuje woda (str.14). Przytrzymaj go przez ok. 1 min. po czym podłącz ponownie urządzenie do zasilania 230V. 2. Sprawdź czy nie jest zapchany filtr wody (str.17). 3. Sprawdź czy woda w wężyku doprowadzającym jest pod odpowiednim ciśnieniem. 4. Usuń zanieczyszczenia dyszy (str. 18).
URZĄDZENIE NIE DZIAŁA	1. Wtyczka nie jest podłączona do gniazda. 2. Czujnik "zajętości deski" nie został aktywowany. 3. Brak lub zużyte baterie w pilocie zdalnego sterowania (dotyczy tylko modelu BB-1000).	1. Włóż wtyczkę do gniazda. 2. Sprawdź czy w gniazdku do którego podłączony jest Bio Bidet jest prąd. 3. Usiądź na sedesie i sprawdź czy włączy się sensor "zajętości deski" (pomarańczowy LED na tylnym panelu głównym). 4. Włóż nowe baterie 1,5V do pilota.
WYCIEK WODY	1. Brak lub niewłaściwie założono uszczelki na przewodach doprowadzających wodę. 2. Zbyt wysoki stan wody w zbiorniku urządzenia.	1. Popraw uszczelnienia przewodów doprowadzających wodę. 2. Gdy przeciek jest w urządzeniu, odlącz go od zasilania 230V i opróżnij zbiornik w Bio Bidecie (str.19). Podłącz go ponownie i uruchom urządzenie.
ZBYT SŁABY STRUMIEŃ WODY	1. Ciśnienie wody w urządzeniu jest ustawione na "NISKIE" 2. Filtr wody jest zapchany. 3. Na dyszy osadził się kamień.	1. Ustaw ciśnienie wody na "WYSOKIE". 2. Wyczyść filtr wody. 3. Oczyszczyć dyszę myjącą (str. 18)
TEMPERATURA WODY NATRYSKU JEST ZA NISKA	1. Temperatura wody jest ustawiona na „NISKA" 2. Ciepła woda została zużyta podczas zabiegu mycia. 3. Urządzenie włączone jest w trybie oszczędzania energii ECONOMY 1 lub ECONOMY 2	1. Zmień ustawienia temperatury wody (str. 11). 2. Oczekaj ok 90 sek. aby woda w zbiorniku ponownie się ogrzała. 3. Zapoznaj się w jaki sposób działają tryby oszczędzania energii na str. 13.
ZIMNA DESKA / ZIMNE POWIETRZE PODCZAS SUSZENIA	1. Temperatura siedziska i suszenia powietrzem ustawiona jest na "NISKA". 2. Siedzisko podgrzewa się dopiero po zajęciu deski.	1. Ustaw odpowiednią temperaturę zgodnie z instrukcją str. 11. 2. Sprawdź czy ostonka wylotu powietrza nie jest zablokowana. 3. Zmień ustawienia trybu oszczędzania energii (str. 13).

11

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA		BB-800		BB-1000	
ZASILANIE		220 - 240V, 50/60Hz, 600 - 700W			
DOPŁYW WODY	TYP	Bezpośrednie podłączenie wody do instalacji hydraulicznej.			
	CIŚNIENIE	0,4 - 7,35 bar; 0.4 - 7.5 kgf/cm2; 5.69 psi - 106.7 psi			
	TEMPERATURA	3 st. C - 35 st. C			
KABEL ZASILANIA		Długość: 1,4m zakończony wtyczką z uziemieniem.			
ZABIEG HIGIENICZNY	Mycie tylne	Max. 1.2 l/min (Max. 0.32 GPM)			
	Higiena intymna kobiet	Max. 1.2 l/min (Max. 0.32 GPM)			
	Turbo Lewatywa	Max. 1.2 l/min (Max. 0.32 GPM)			
	Ciśnienie wody	Regulacja 5-cio stopniowa			
	Temperatura wody	Regulacja 4-o stopniowa max do 40 st. C			
	Moc grzałki	600 W			
	Zabezpieczenia	Bezpiecznik termiczny, przełącznik termiczny, przełącznik pływakowy			
PODGRZE- WANA DESKA	Temperatura	Regulacja 4-o stopniowa max do 41 st. C			
	Moc grzałki	55W			
	Zabezpieczenia	Bezpiecznik termiczny			
SUSZENIE CIEPŁYM POWIETRZEM	Temperatura	Regulacja 5-cio stopniowa max 45 st. C			
	Moc grzałki	250 W			
	Zabezpieczenia	Bezpiecznik termiczny, bimetal			
ODŚWIAŻANIE POWIETRZA		Brak		Filtr z aktywnym węglem.	
STEROWANIE		Boczny panel sterowania		Boczny panel sterowania + PILOT	
TEMPERATURA OTOCZENIA		3 st. C - 40 st. C (37.4 st. F - 104 st. F)			
WYMIARY URZĄDZENIA		Model podłużny	Model okrągły	Model podłużny	Model okrągły
		Szerokość: 495 mm Długość: 525 mm Wysokość 185 mm	Szerokość: 494 mm Długość: 493 mm Wysokość 185 mm	Szerokość: 475 mm Długość: 525 mm Wysokość 185 mm	Szerokość: 475 mm Długość: 493 mm Wysokość 185 mm
WAGA URZĄDZENIA (KG)		5.3 kg	5.4 kg	5.2 kg	5.2 kg



Dystrybucja, sprzedaż, serwis:

HappyHouse

Happy House
ul. Warszawska 284
05-092 Łomianki
tel. +48 22 490 83 82
tel. kom +48 539 677 188
Fax: +48 22 490 83 84
e-mail: biobidet@biobidet.pl
www.biobidet.pl

Producent:
BBC Innovation, Inc
Head Office:
205 Berg Street
Algonquin, Illinois 60102
USA
www.biobidet.com