

## Instrukcja czyszczenia dyszy myjącej

### BioBidet BB-1000 / BB-800

1. W celu okresowego sprawdzenia, czy na wylocie dyszy nie osadził się kamień, dezynfekcji i/lub jej ręcznego oczyszczenia, należy na panelu sterowania nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sek. przycisk programu MYCIE (w modelu BB-1000 do tego celu należy użyć przycisków umieszczonych na bocznym panelu sterowania).

**Przytrzymaj przez 3 sek.**




2. Podczas tej czynności nie należy siadać na urządzeniu, aby nie aktywować programu mycia.




3. Dysza wysunie się i pozostanie w tej pozycji przez ok. 2,5 min. Po tym czasie, lub po naciśnięciu przycisku STOP, dysza zostanie schowana.
4. Jeśli w otworkach dyszy znajduje się osad z kamienia, należy udrożnić otworki np. za pomocą igły lub szpilki.

**UWAGA: na poniższych rysunkach pokazano pod jakim kątem należy udrażniać poszczególne otworki dyszy.**


a) Udrażnianie dyszy w funkcji MYCIA:

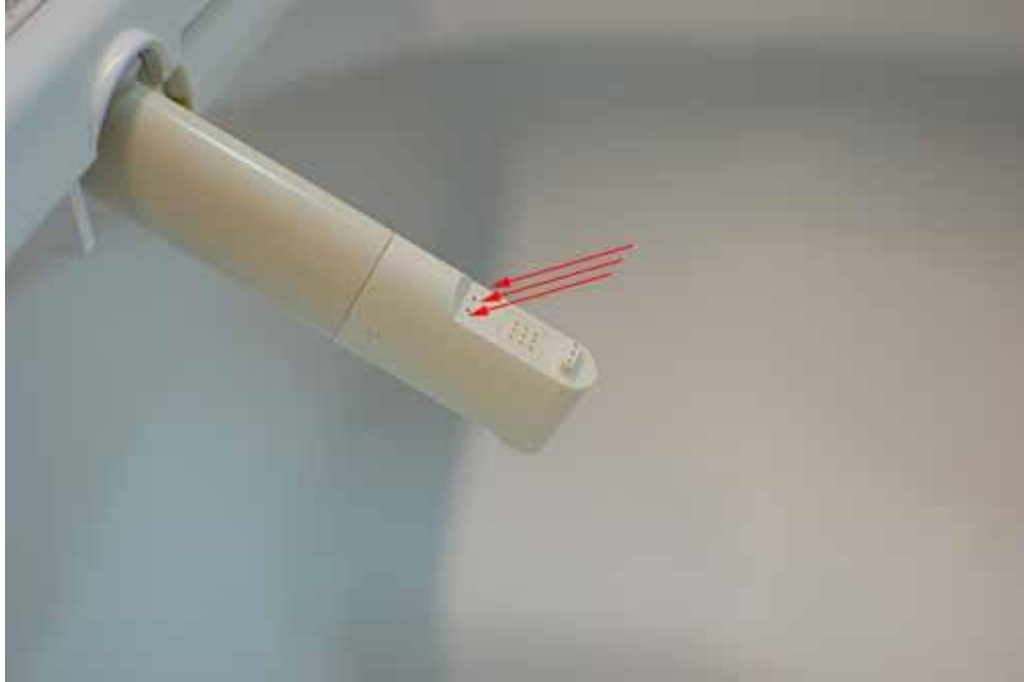


b) Udrażnianie dyszy w funkcji MYCIE DAMSKIE)

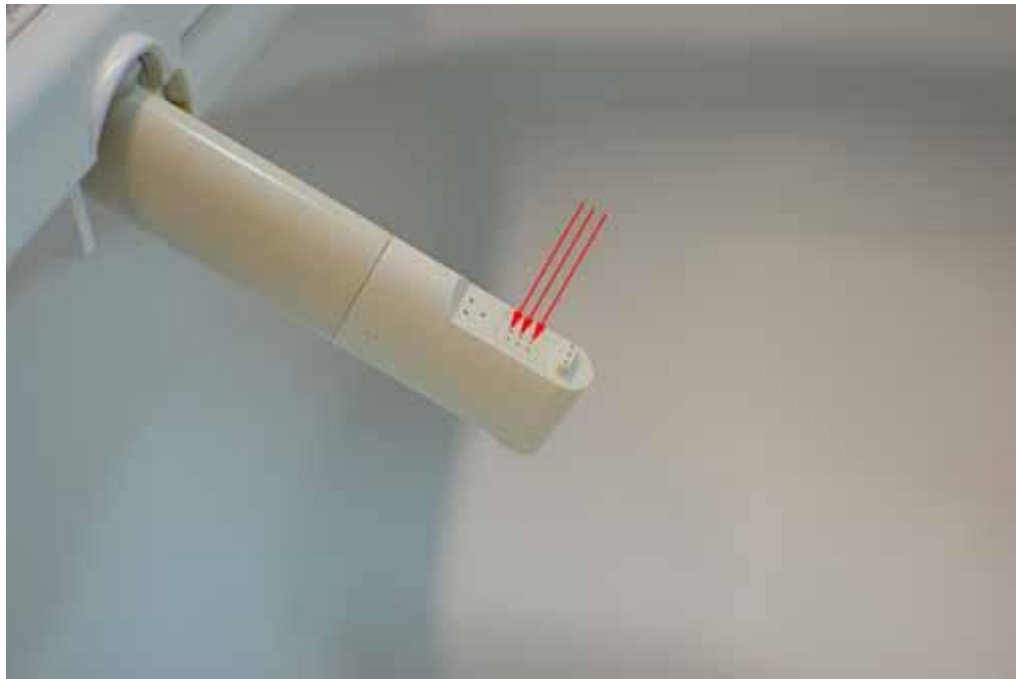


c) Udrażnianie dyszy w funkcji TURBO

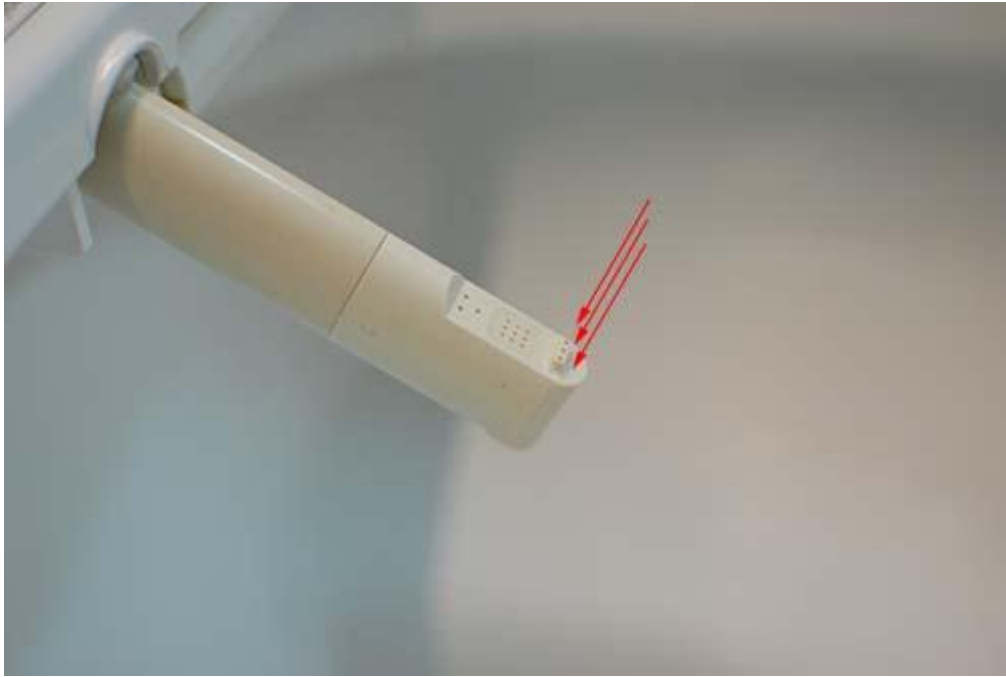

5. W przypadkach bardzo silnego zabrudzenia końcówki dyszy, można ją zdemontować postępując zgodnie z poniższymi krokami:
- A) Wysunąć dyszę tak jak to opisano w punkcie 1.
  - B) Odłączyć wtyczkę z gniazdka 230V (w przeciwnym wypadku dysza automatycznie się schowa po ok. 2,5 min.)
  - C) **Przytrzymując dyszę**, dość silnie pociągnąć samą końcówkę tak jak to pokazano na zdjęciach poniżej.

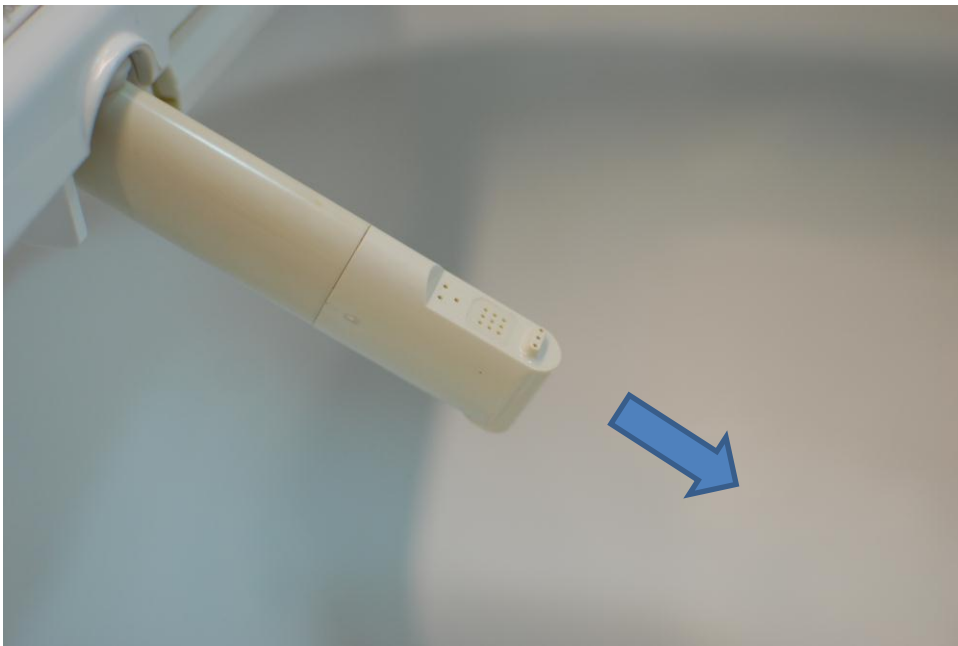

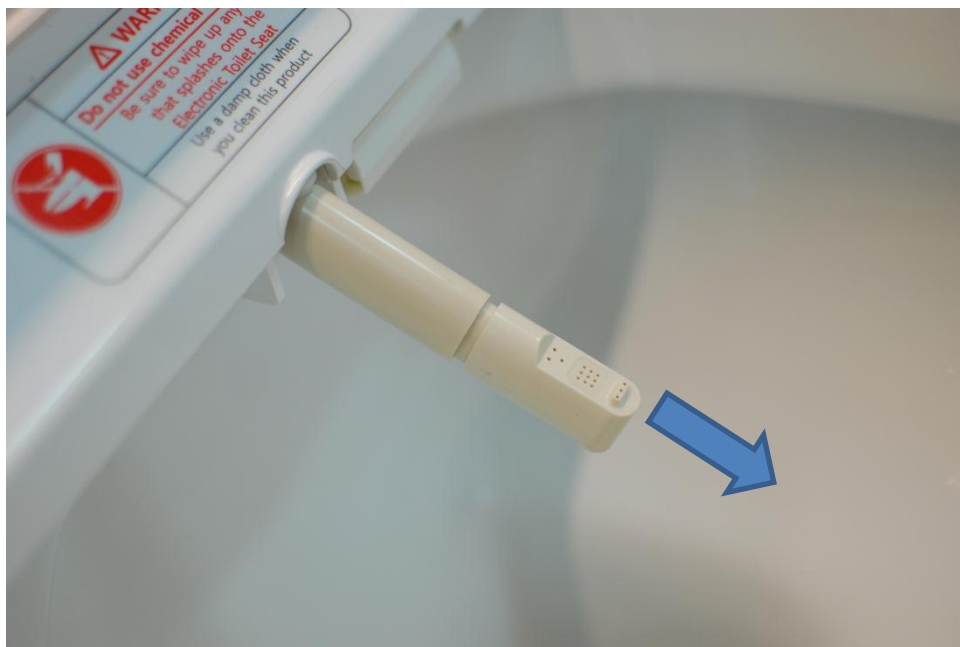

Następnie końcówkę dyszy można odkamienić za pomocą dostępnych w sklepach płynów do odkamieniania.

Po założeniu na miejsce końcówki dyszy należy ponownie podłączyć urządzenie do zasilania 230V.